


SPÆRMONTAGE AF BENCHMARK

Ved spærmontage forstås en montage hvor markisen sidder fastmonteret på husets spær. Dette kan fx være aktuelt for at give den nødvendige højde så man kan færdes under markisen eller for at undgå karambolage med en terrassedør. Figuren herunder illustrerer denne montagestype.

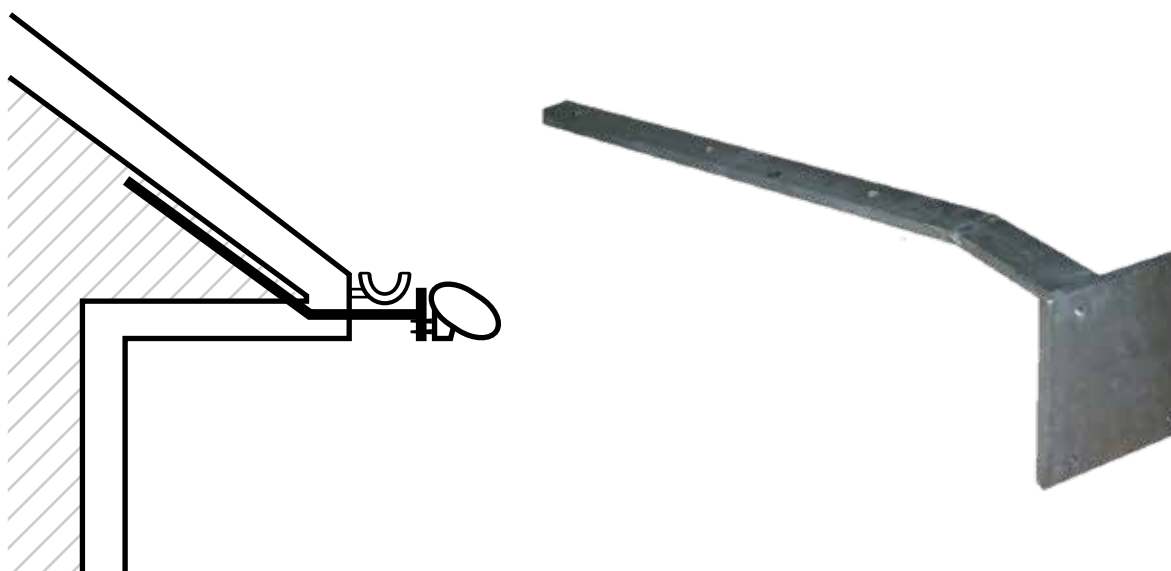

Ved spærmontage benyttes de medfølgende vægbeslag (se ovenfor). Derudover skal der benyttes specielle spærbeslag, som skal passe til hældningen på dit tag. Typisk er sådan et beslag 80 cm langt og udført i 10 mm stål. Billedet herunder viser et eksempel på et spærbeslag. Denne type beslag kan bestilles ved markisekøb og specialfremstilles af en montør.

SPÆRMONTAGE AF BENCHMARK

